

Инструкция по укладке SPC ламината DAMY FLOOR английская ёлочка

Подготовительные работы

- Перед укладкой товар необходимо проверить на соответствие цвета, размера, количества, отсутствие дефектов. В случае обнаружения количественных или качественных расхождений необходимо немедленно сообщить об этом продавцу. Производить укладку в данном случае нельзя. Продавец не принимает претензии в случае укладки товара, имеющего выявленные несоответствия по цвету, размеру, количеству и качеству.
- Основание для укладки ламината SPC должно быть жестким, прочным, ровным – допустимый перепад 2мм на 2 метра, также оно должно быть сухим и чистым. Если это цементная или бетонная стяжка, проследите, чтобы она полностью высохла. Остаточная влажность стяжки перед укладкой должна составлять не более 5%.
- При укладке на старое напольное покрытие необходимо заполнить все углубления и трещины, а также швы при укладке на керамическую плитку, специальным ремонтным составом.
- Текстильные покрытия необходимо удалить
- Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже 17°C.
- Сначала на основание стелется полиэтиленовая пленка для обеспечения изоляции между стяжкой и напольным покрытием.
- Затем на пленку укладывается подложка. Необходимо использовать подложку толщиной не более 1,5мм.
- Перед укладкой необходимо выдержать SPC ламинат в помещении при температуре от 17°C до 28°C в тёплое время года в течение суток, а зимой — в течение двух суток. Упаковки нужно оставить в горизонтальном положении.
- Панели SPC DAMY FLOOR в коллекции London делятся на правые и левые (side A и Side B).
- При использовании SPC ламината с системами теплого пола необходимо поддерживать постоянную температуру нагрева теплого пола на уровне не выше +28°C. Система теплого пола должна быть снабжена терморегулятором и датчиком температуры. Нагревание теплого пола первое либо после перерыва необходимо производить постепенно, начиная с температуры +15°C в первые сутки и увеличивая температуру нагрева на 2-3°C в сутки до достижения показателя в +28°C.
- Если система тёплого пола расположена не на всей площади помещения, то необходимо обязательно делать расширительный зазор 7-10мм между участками с теплым полом и без тёплого пола.


При покупке данной коллекции отгружается 50% панелей А и 50% панелей В



А и В панели

Укладка

Перед укладкой следует провести осмотр напольного покрытия на наличие повреждений и дефектов, а также на соответствие цвета и количества.

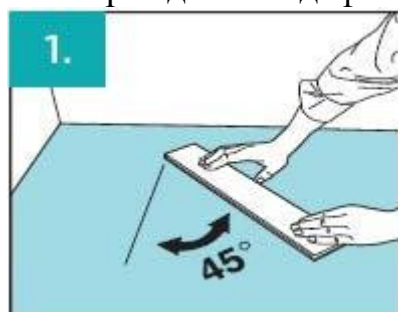

1.

Необходимо выбрать стену, откуда начнется укладка. Начинайте с левого угла. Расположите панель А длинной стороной к левой стене под углом 45 градусов. Расстояние между левой стеной и панелью должно быть меньше, чем длина одной панели.




2.

Возьмите панель В и подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны панели А как показано на рисунке. Прижмите панель В к полу до конца, чтобы закрепить. Убедитесь, что панели соединены ровно, и пазы на двух панелях (внешняя сторона угла) образуют непрерывную линию.




3.


Следующая панель - А. Подсоедините ее длинной стороной к углу короткой стороны предыдущей панели В и прижмите к полу для закрепления. Продолжайте соединять панели таким образом, сколько поместится вдоль стены, с которой вы начали укладку.

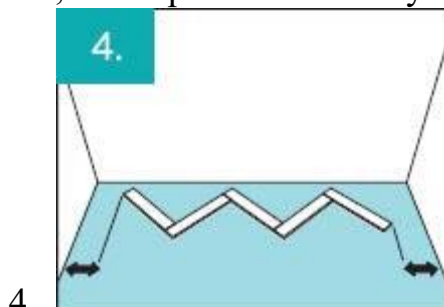


Расположите первую получившуюся линию панелей вдоль стены, с которой вы начали укладку. Расстояние до боковых стен с двух сторон должно быть меньше, чем длина одной панели. Если это не так, то добавьте еще одну панель справа.

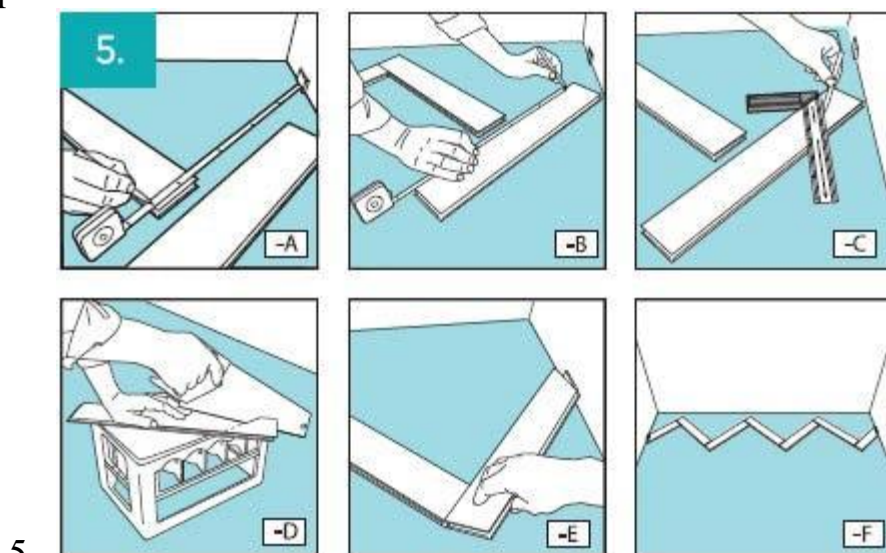

Отмерьте и нарежьте завершающие панели по размеру. Завершите первый ряд с помощью полученных панелей. Убедитесь, что вы оставили зазор не менее 0,8 см от стен.

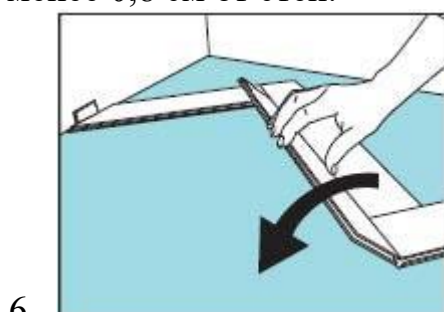


Второй ряд начните укладывать с панели А. Расположите новую панель напротив предыдущей, как показано на рисунке, и прижмите к полу, чтобы закрепить.

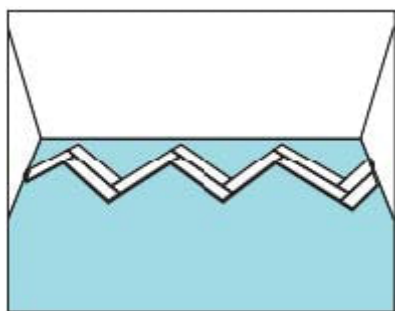


7.

Продолжайте укладку слева направо и установите таким образом все панели А во втором ряду. Завершите второй ряд, используя нарезанную по размеру завершающую панель (см. пункт 5).

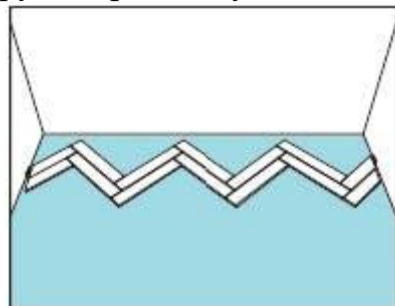



8.

Продолжите работу в обратном порядке, справа налево и установите все панели В во втором ряду. Завершите второй ряд, используя нарезанную по размеру завершающую панель (см. пункт 5).

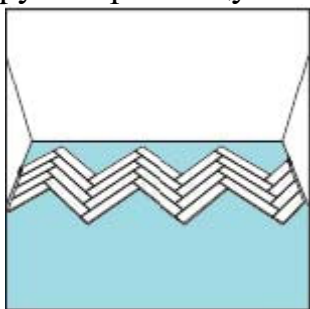


9.



Уложите подобным образом 4 полные линии укладки

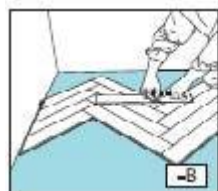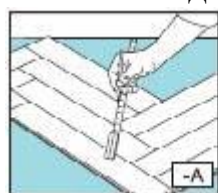

10.

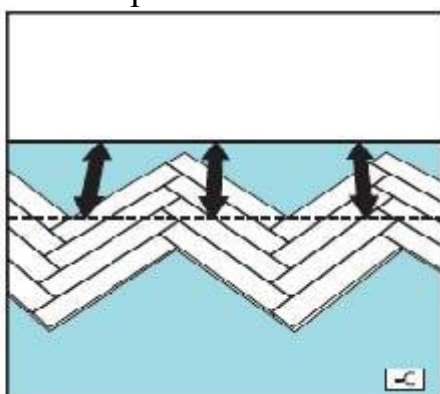


Подготовка начальных линий укладки. Измерьте, отметьте и разрежьте собранные четыре ряда параллельно передней стене так, как это показано на рисунке.

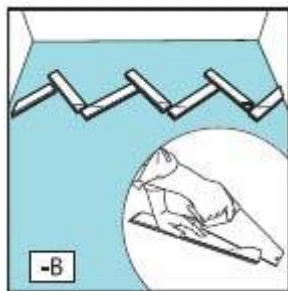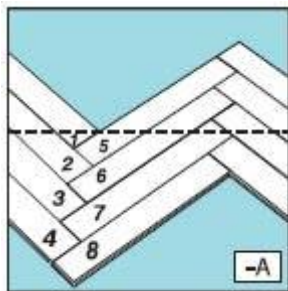


11.

Пронумеруйте каждую панель. Это позволит вам сохранить порядок панелей при дальнейшей сборке. Разберите панели и разрежьте их по линии, отмеченной в предыдущем пункте.

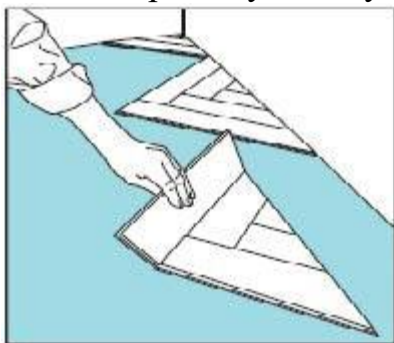


12.

Соедините отрезанные начальные панели так, чтобы получились треугольники. Установите их вдоль стены, от которой начнете укладку, друг за другом. Начните установку с левого угла.

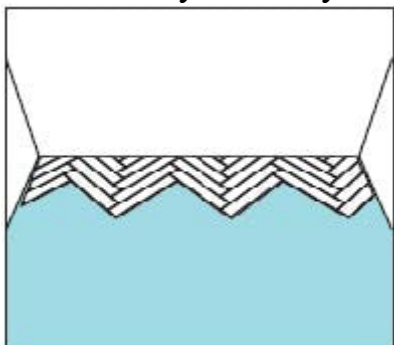


13.

Соедините треугольники между собой путем добавления нескольких дополнительных линий панелей. Каждую линию начинайте укладывать слева направо панелями А, заканчивайте нарезанными панелями (см. пункт 5), затем установите в линию все панели В. Завершите левой конечной панелью, отрезанной по размеру.(см. пункт 5)

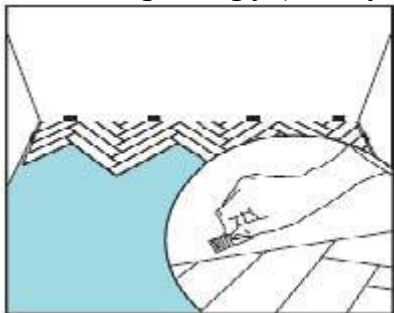




14.

Установите распорные клинья между собранным полом и стеной, чтобы оставить зазор в 0,8 см.

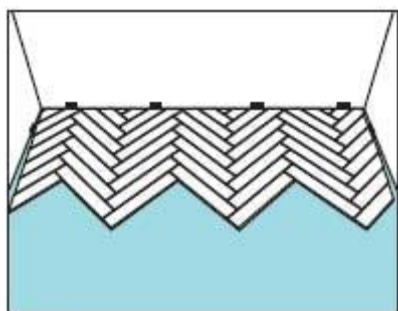


15.

Продолжайте сборку. Начинайте каждую последующую линию путем установки панелей А слева направо, затем укладывайте панели В справа налево.

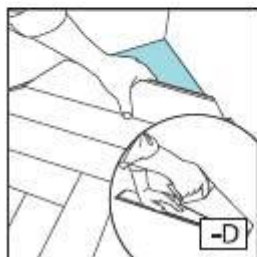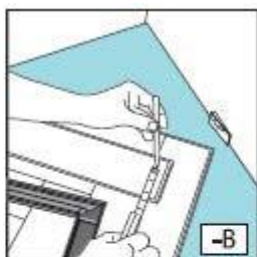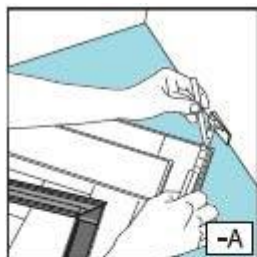

16.

Отмерьте и отрежьте панели для последней линии по размеру.

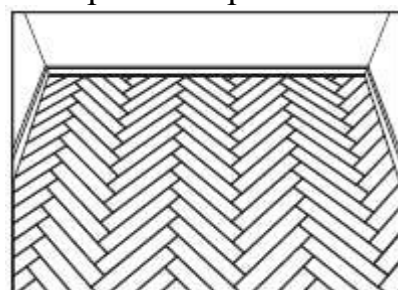

17.

Уберите распорные клинья и установите плинтус.